


**европласт**  
интерьерная лепнина


# карниз ПОТОЛОЧНЫЙ

инструкция по монтажу  
интерьерной лепнины из пенополиуретана

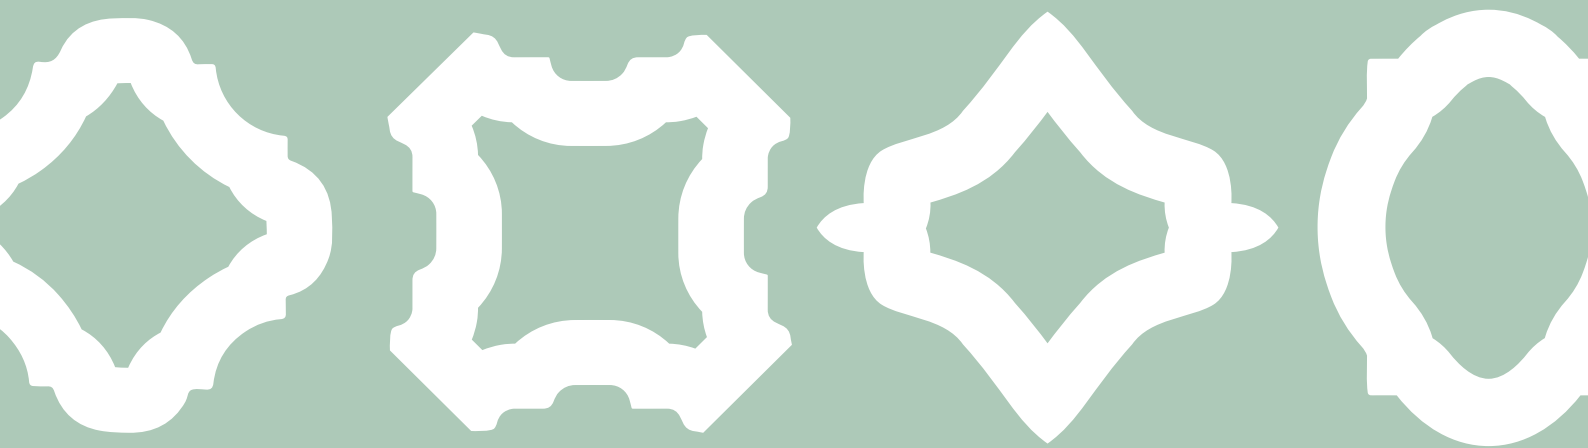

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы

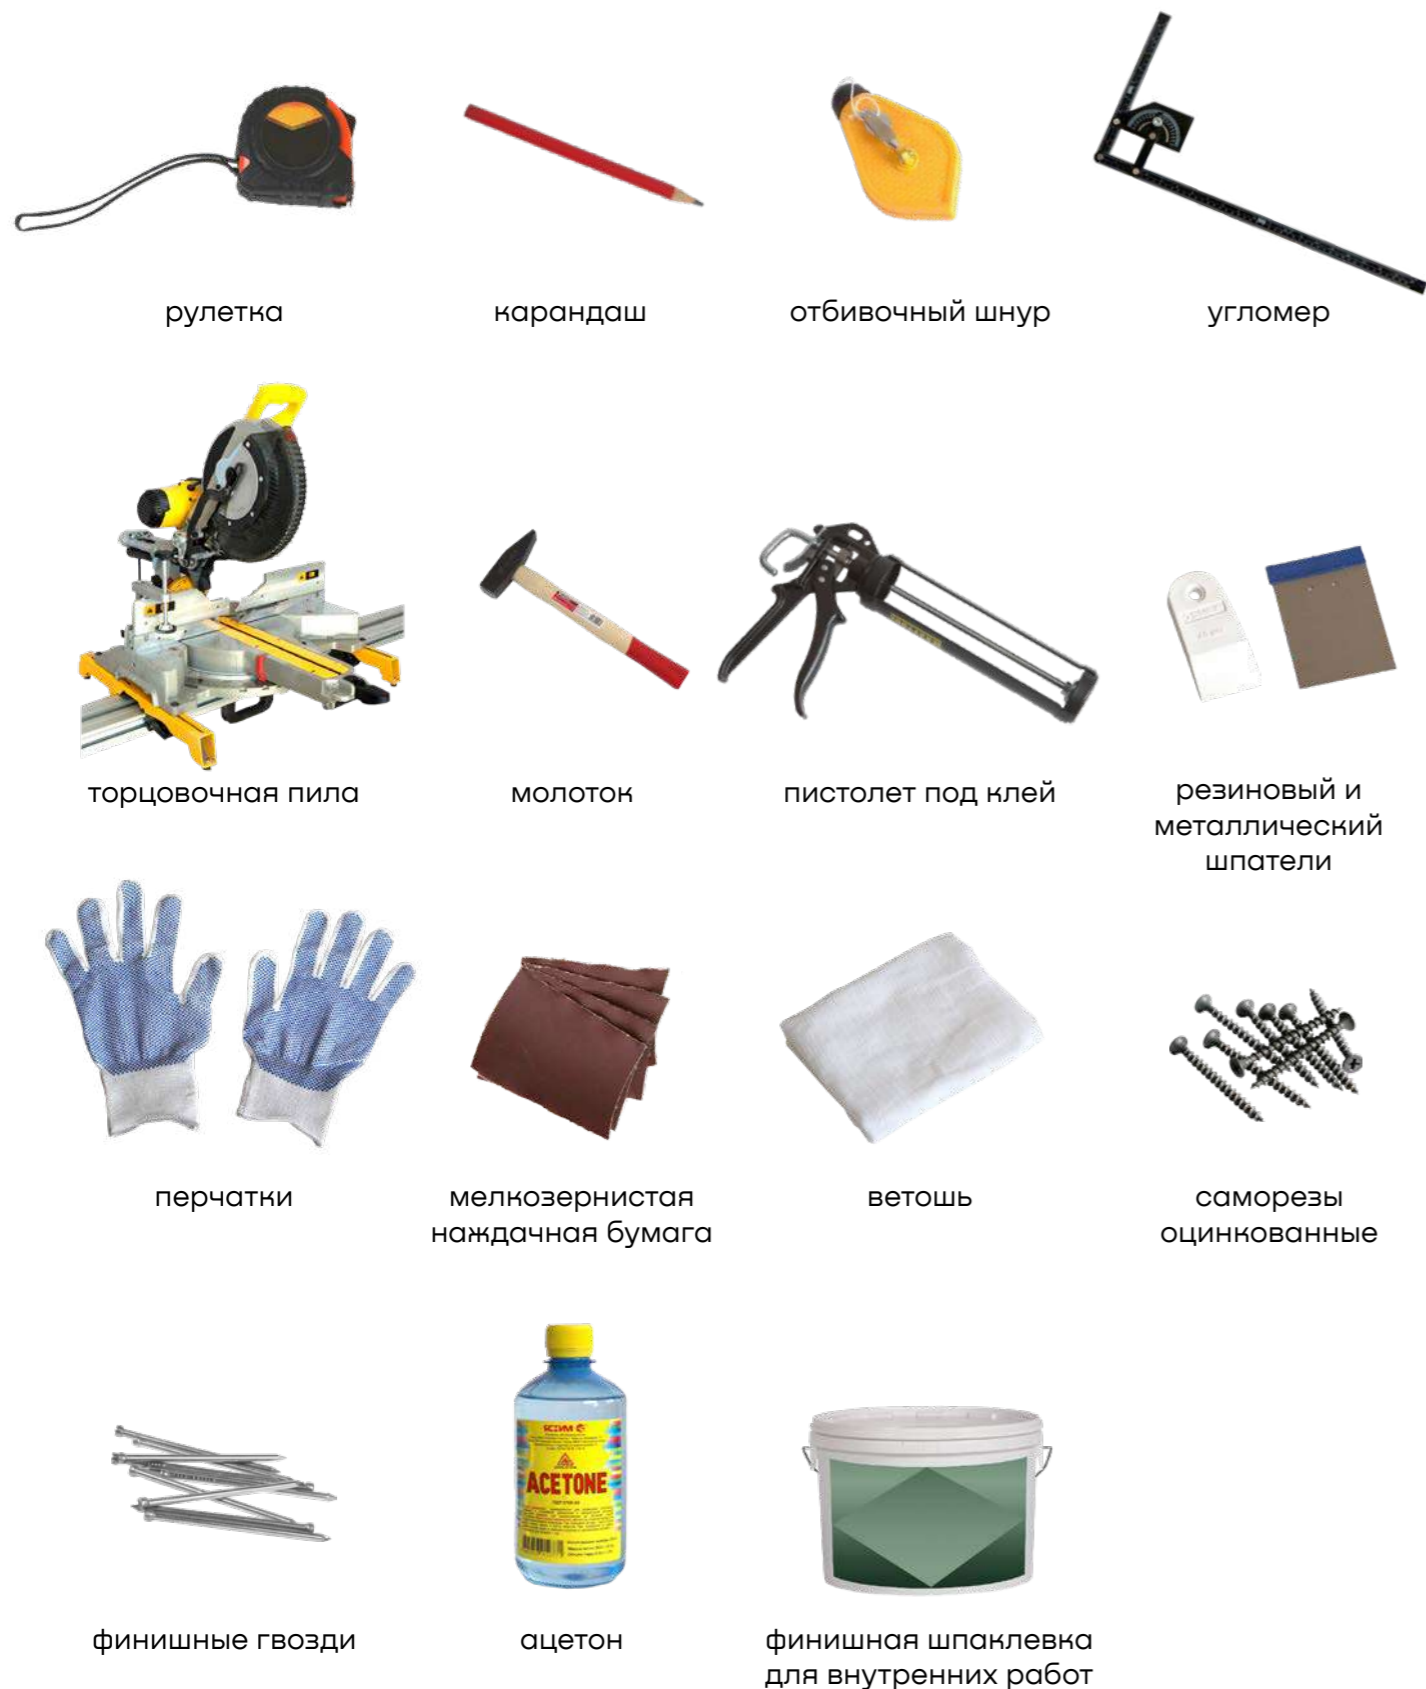

клей «европласт»



клей европласт «универсальный»

клей европласт «монтажный»

клей европласт «стыковочный PU»

клей европласт «стыковочный SMP»

**Важно:** в процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт»

**Условия при проведении работ:** температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °С. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

**Требования к поверхности:** монтаж производится на подготовленную предчистовую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте [evroplast.ru](http://evroplast.ru)






1  
Плотно прижать изделие к стене и потолку, сделать отметки по нижнему краю изделия.



2  
С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.



3  
С помощью угломера произвести замер угла помещения.

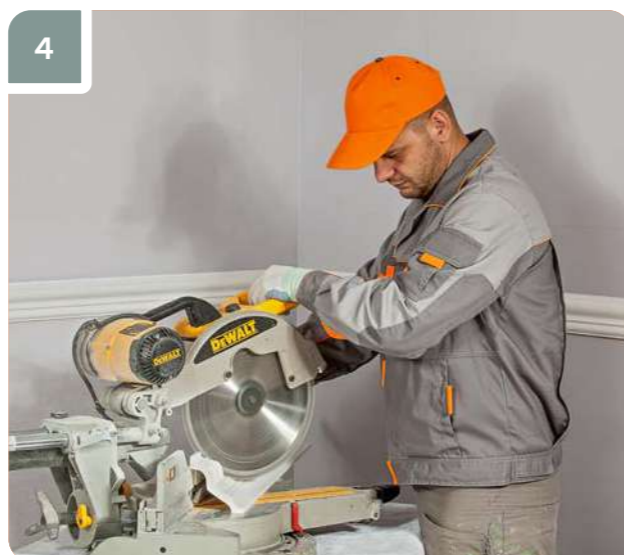

4  
Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



5  
Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.



6  
Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



7  
Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея штапелем.



8  
При необходимости места примыкания изделия к стене и потолку протереть ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».





9 При использовании клея «Европласт Монтажный» для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.




10 При использовании клея «Европласт Универсальный» фиксация финишными гвоздями элементов у которых высота по стене и ширина по потолку менее 100 мм не является обязательной.




11 Для карнизов, высота которых по стене или ширина по потолку более 100 мм, необходима дополнительная фиксация саморезами с шагом ≈ 600 мм.



12 Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.

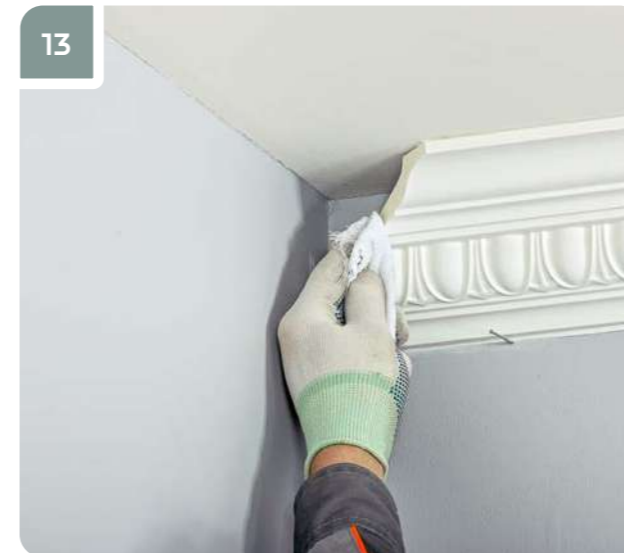

13 Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

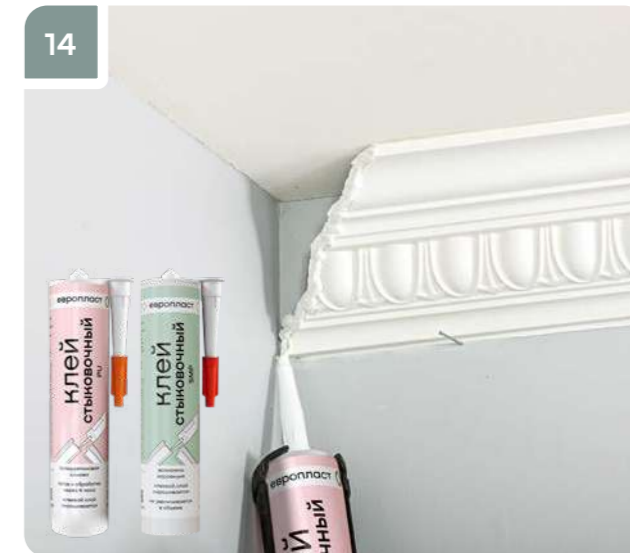

14 Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.



15 Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.




16 Прижать изделие к стене и потолку, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



17

Сразу после приклеивания удалить выступившие на стыке излишки клея шпателем. Удалить излишки клея в местах примыкания к стене и потолку согласно шагам 7 и 8.

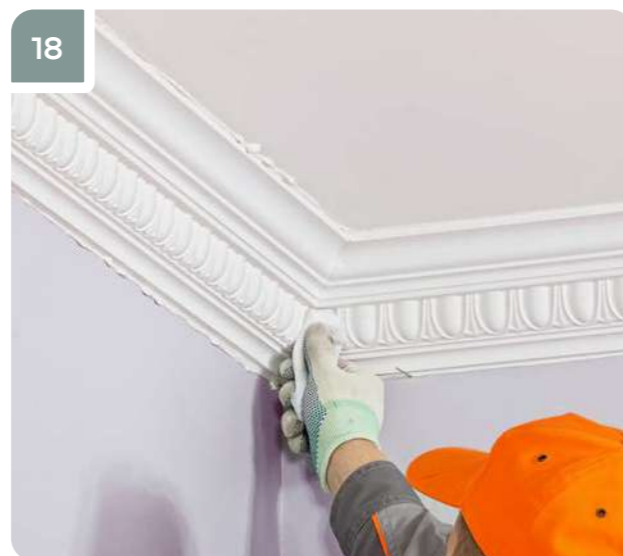

18

Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.



19

Продолжить монтаж следующего изделия.



20

Обработать стыки мелкозернистой наждачной бумагой спустя 4 часа, если при монтаже изделий к стене и потолку использовался клей «Европласт Универсальный». Обработать стыки спустя 12 часов, если при монтаже изделий использовался клей «Европласт Монтажный».



21

Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки при необходимости повторить «Шаг 20».




22

Заполнить клеем места примыкания изделия к стене и потолку на тех участках, где клей не выступил.



23

Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

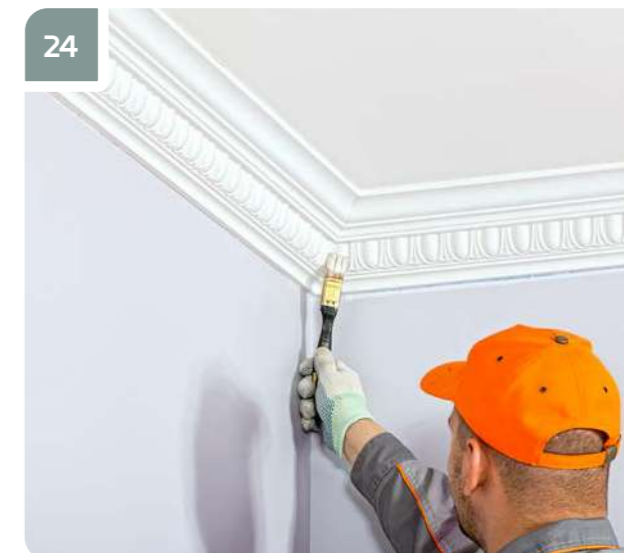

24

Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.





инструкция европласт  
рус карниз 2023/1